

WIE MESSE ICH RICHTIG?

HINWEISE FÜR DAS FACHGERECHTE AUFMASS

Keine Angst vor dem Aufmessen einer Echtglas-Duschkabine!

Das fachgerechte Aufmaß einer hochwertigen Echtglas-Duschkabine bedarf einiger weniger jedoch wichtiger Aspekte. Durch den Einsatz von handelsüblichen Hilfsmitteln wie Gliedermaßstab, Wasserwaage sowie Neigungsmesser lassen sich alle Raumsituationen erfassen. Mit diesem Aufmaß-Katalog erhalten Sie ein Werkzeug mit dem alle relevanten Maße und Faktoren auf einen Blick abgefragt und erfasst werden. Er bietet die optimale Vorlage zur Vervielfältigung und erleichtert damit die tägliche Arbeit. Bilder sagen oft mehr als tausend Worte - daher fügen Sie bitte einfach ggf. eine vermaßte Skizze bei. Nutzen Sie auch die Anleitung auf den Seiten 8/9.

Voraussetzungen


Folgende Voraussetzungen müssen **vor** einem Aufmaß-Termin unbedingt berücksichtigt bzw. erfüllt sein:

- Die Duschwanne bzw. der Duschbereich muss bereits eingebaut und die Fliesenarbeiten müssen abgeschlossen sein.
- „Altkabinen“ müssen demontiert sein, um verbindliche Maße nehmen zu können.
- Die Messwerkzeuge müssen in einem einwandfreien Zustand sein.

Hinweis: Ein Aufmaß ist noch kein Garant für die tatsächliche Umsetzbarkeit der geplanten Duschkabine. Erst nach Prüfung der Maße durch unsere Sondermaß-Abteilung wird eine optimale Lösung mit entsprechendem Angebot erarbeitet. Gerne beraten wir Sie auch zu den Umsetzungs-Möglichkeiten.


Grundlagen

Geben Sie beim Aufmaß immer **das Außenmaß** der Duschwanne (=Wanneneinbaumaß) bzw. das lichte Raummaß (z.B. von einer Nische) an. Nehmen Sie bitte **keine Maßabzüge** vor. Gegebenfalls erforderliche Abzüge sowie Winkelberechnungen werden werkseitig ermittelt.

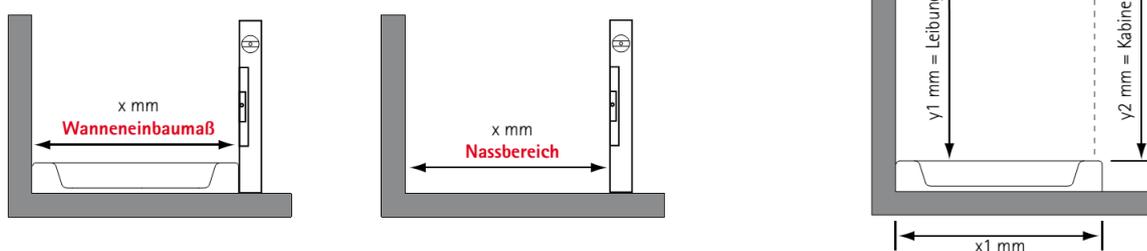


Da HSK-Duschkabinen **standardmäßig** für eine **Montage auf Duschwanne** ausgelegt sind, bitte unbedingt die gewünschte Montagesituation ggf. mit exaktem Maß des Nass- bzw. Fliesenbereichs angeben.

Montage auf Duschwanne

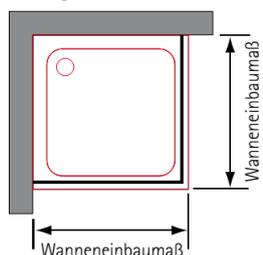

Montage auf Fliese

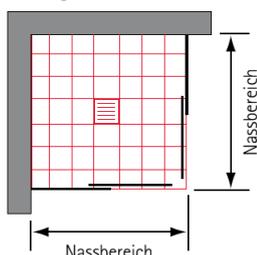


Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung ausdrücklich auf welcher Bodensituation die Duschkabine montiert werden soll (vgl. S. 6):

- Montage auf Duschwanne
- Montage auf Fliese
- Sonderlösungen

Alles im Lot?

Da die wenigsten Wände und Böden bzw. Duschwannen absolut lot- und waagrecht anzutreffen sind, müssen diese unbedingt ausgemessen werden. Abweichungen von der Lot- bzw. Waagerechten müssen genau erfasst werden um die Passgenauigkeit der Sonderanfertigung zu gewährleisten. Zur Ermittlung der für die technische Umsetzung erforderlichen Maße bedarf es eines Bezugs- bzw. Nullpunkts. Dieser ist im Falle von links bzw. rechts angeschlagenen Türen immer die Anschlagseite. Von dort aus erfolgt die Messung. Bei Lösungen die aus mehreren Gläsern bestehen (z.B. Fünfecklösungen) muss jeder Schenkel einzeln erfasst werden. Nutzen Sie dazu bitte die angefügten Aufmaßblätter!


Sonderfall „bauchige“ Wand: Bei bauchigen Wänden ist stets die Höhe des Nullpunkts anzugeben. Je nach Wölbung sind max. 3 Maßpunkte zu bestimmen anhand derer die Abweichungen zum Lot ermittelt werden.

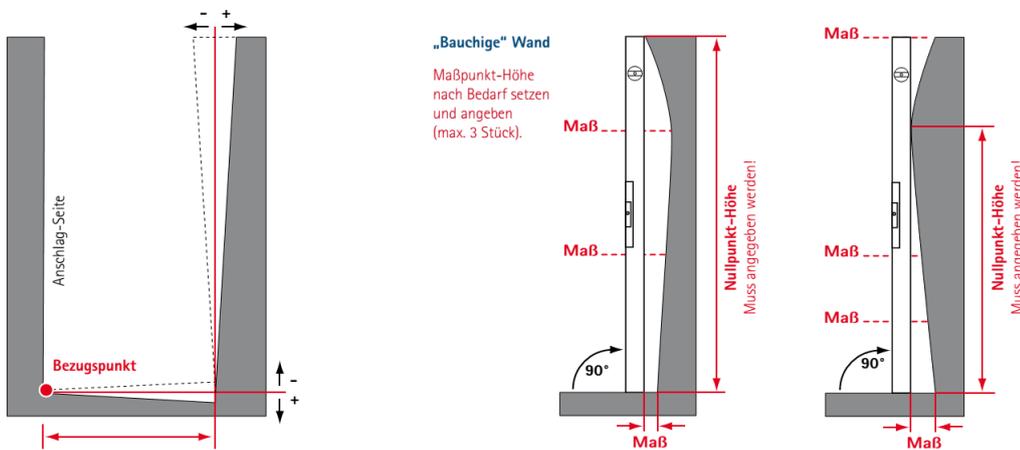

Was ist der Anschlag?

Der „Anschlag“ bezieht sich immer auf die Anbindung der Tür an die Wand bzw. ein anderes Glaselement. Kombiniert man beispielsweise eine Drehtür mit einer Seitenwand, so bezieht sich der Anschlag immer auf die Tür.

Ermittlung des Radius

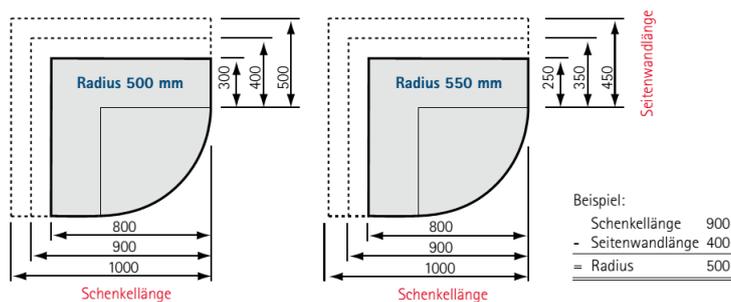

Der Radius einer bestehenden Duschwanne wird immer „von außen“ ermittelt. Bitte geben Sie idealerweise - falls bekannt - auch den Hersteller und die Modellbezeichnung der Duschwanne mit an.

Sonstige Hinweise zu Sondermaß-Duschkabinen

- Aus technischen Gründen werden Abschrägungen in Seitenwänden (z.B. bei Dachschrägen) immer mit einem Abstand von 6 mm zwischen Glas und Decke gefertigt.
- Bei teilgerahmten Drehtüren kann der Türanschlag nur an der feststehenden Mauer erfolgen. Wie viel Spritzwasserschutz ist erwünscht bzw. erforderlich? Hinweise zur Dichtigkeit von rahmenlosen, teilgerahmten und gerahmten Duschkabinen finden Sie auf Seite 7.
- Gebogene Scheiben sowie gerahmte Türelemente von Badewannenaufsätze können nicht mit Abschrägungen gefertigt werden.

WO STEHT DIE DUSCHKE?


WIR SPRECHEN EINE SPRACHE

Rückfragen führen zu vermeidbaren Verzögerungen!

Geben Sie uns daher immer zuerst an, auf welcher Bodensituation die Duschkabine montiert wird!

Beispiel: Bestellung einer „90er“ Duschkabine


1

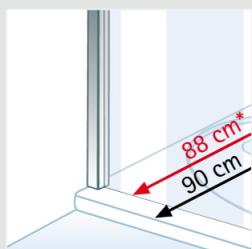

Montage auf Duschwanne

Standardmäßig sind HSK-Duschkabinen für die Montage auf einer Duschwanne ausgelegt und somit durch das entsprechende Einrückmaß immer kleiner als das Duschwanneneinbaumaß (= schwarz).


2

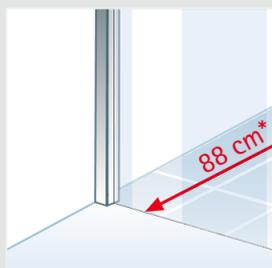

Montage auf Fliese

**„Fliesen-Montage mit Standardmaß“
(Bitte bei Bestellung angeben)**


Wenn eine Montage auf Fliese mit einer Standardmaßkabine geplant ist, bei der das Glas auf der Fuge stehen soll, ist die Fliesenfläche entsprechend anzupassen! Gerne stellen wir Ihnen dann einen entsprechenden Fliesenplan zur Verfügung.

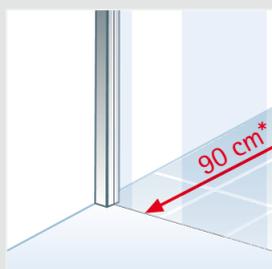

**„Fliesen-Montage“ (am Bsp. einer „90er“ Maßangabe)
(Bitte bei Bestellung mit dem genauen Maß des Nassbereiches angeben)**

Bei Bestellung einer Duschkabine für die Montage auf Fliese wird von HSK in der Regel ein Sondermaß hergestellt, damit das Glas sauber auf der Übergangsfuge steht.

3

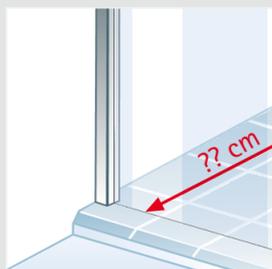

„Sonderlösung nach Vorgabe“

Bei nicht eindeutigen, baulichen Gegebenheiten reichen Sie bitte eine entsprechende Skizze ein. Wir beraten Sie gerne - auch vor Ort!

*Die Maßbeispiele verdeutlichen zum einfachen Verständnis die Maße einer „90er“-Duschlösung mit einem Einrückmaß. Je nach Serie und Modell variiert dieses.

STEP-BY-STEP

ANLEITUNG FÜR DAS OPTIMALE AUFMASS

Erstellung eines optimalen Aufmaßes

Mit Hilfe der HSK-Kopiervorlagen für das Aufmessen von Duschkabinen decken Sie die wichtigsten Fragen und Maße für die Ausarbeitung einer Sondermaß-Duschkabine ab. Ein vollständiges Aufmaß verringert die Häufigkeit von zeitaufwändigen Nachfragen, was die Bearbeitung deutlich beschleunigt! Sollten bei schwierigen Situationen zusätzliche Skizzen und/oder Fotos die Verständlichkeit erhöhen legen Sie diese bitte unter Angabe der Kommission und Blattanzahl dem Aufmaßblatt bei.

Step-by-Step-Anleitung

1. **Angabe der Montagesituation auf Duschwanne oder Fliese**
2. **Ermittlung des Wanneneinbaumaßes bzw. lichten Fliesenmaßes (ggf. mit radius)**
3. **Angabe der Duschkabinenhöhe**
4. **Ermittlung einer evtl. Wandneigung**
5. **Ermittlung einer evtl. Wannenz- bzw. Bodenneigung**
6. **Präzisierung und Vervollständigung der erforderlichen Maße**
7. **Angabe eventueller Besonderheiten, wie „bauchige“ Wand, Ausschnitt, Bordüre, Einrichtungsgegenstände usw. (bitte ggf. mit vermaßter Skizze)**
8. **Angabe des Vorgehens. Wünschen Sie ein Aufmaß oder die Montage Ihrer Sondermaß-Duschkabine durch den HSK-Duschservice?**
9. **Angabe der Kontakt-/Bestelldaten ggf. auch für Rückfragen**
10. **Datum, Unterschrift und mailen an: info@bad-elegant.de**

NISCHE
ANSCHLAG LINKS

Montage auf ...

Duschwanne

Fliese

Glas Mitte Fuge

Profil Außenkante Fuge

Profil Innenkante Fuge

1-teilig

2-teilig an Nebenteil

2-teilig mit Nebenteil

Pendeltür

Kontakt- Bestelldaten

Kd.-Nr.
Name
Straße, Ort
Tel.
Fax
Ansprechpartner
E-Mail

Auftrag mit Aufmaß

Auftrag mit Montage

Auftrag mit Montage

Sondermaß-Angaben

gemäß Skizze:

<input type="checkbox"/> Ausschnitt	<input type="checkbox"/> Abschrägung
<input type="checkbox"/> Bodüre	<input type="checkbox"/> bauchige Wand
<input type="checkbox"/> Fliesenvorsprung	<input type="checkbox"/> Einrichtungsgegenstände

Sonstiges

Datum 10 Unterschrift/Stempel

Aufmaßblätter bitte immer gut leserlich ausfüllen!

Sollte kein Wert vorliegen: Feld einfach leer lassen! Keine Kreuze oder Striche eintragen!

Beachten Sie bitte auch Folgendes:

- Bei einem abgesenktem Duschbereich bitte die Neigungen beider Böden – vor und in der Dusche – angeben.
- Für Duschkabinen mit Seitenwänden direkt neben bzw. auf einer Badewanne sowie Badewannenaufsätze bitte eine vermaßte Skizze der Wannenrandbreite (ggf. mit Gefälle) und/oder der seitlichen Wannenwulst beifügen.
- Befinden sich Leitungen, Schächte, Wandheizungen o.ä. im Montagebereich der Duschkabine? Dies ist höchst relevant für die Befestigung/Montage der Duschkabine an der Wand.
- Wurden spezielle Fliesen bzw. Wandbeläge im Duschkabinenbereich verbaut?
- Prüfen Sie bitte bei der Planung einer großzügigen Duschlösung ob bei den örtlichen Gegebenheiten eine derartige Duschkabine ins Bad transportiert werden kann.



Duschservice

Profis für Profis – HSK der Duschservice! Das Team aus erfahrenen Mitarbeitern ist auf schwierige Bedingungen und exklusive Sonderlösungen spezialisiert! Bei Fragen und Problemen steht der Duschservice Ihnen auch gerne vor Ort zur Verfügung.

NOTIZEN